


Нумерон S

Краткое руководство

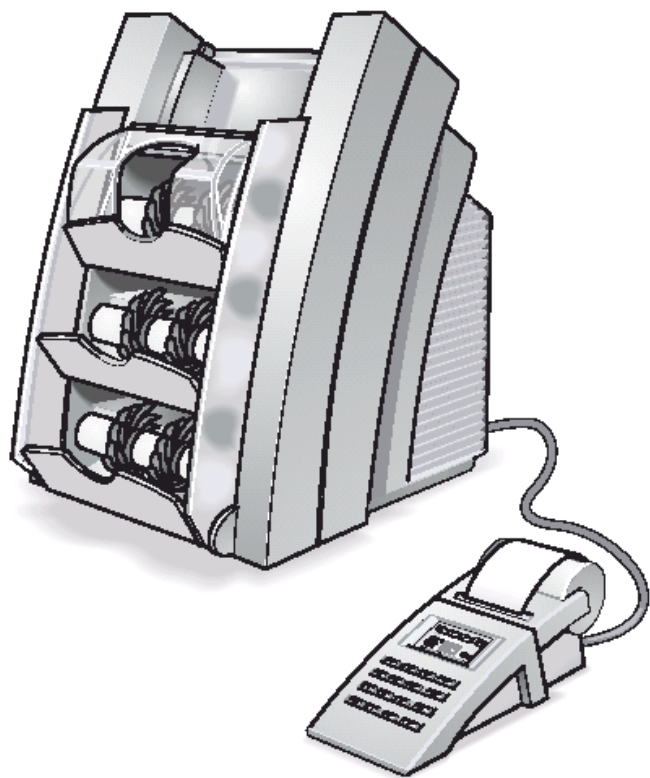

Введение

Краткий обзор – Порядок работы оператора

Соединение и подключение

Начало работы системы

Пиктограммы на дисплее



Гизеке & Девриент ГмбХ



Гизеке & Девриент – ЛОМО, ЗАО



Введение

Производители:

Giesecke & Devrient
Prinzregentenstraße 159
81677 München, Germany
тел.: + 49 (0) 89 4119 0
факс: + 49 (0) 89 4119-153
<http://www.gi-de.com>

Гизеке & Девриент – ЛОМО, ЗАО
197374 Санкт-Петербург
Торфяная дорога 8,
Российская Федерация
тел.: (812) 324 18 51
факс: (812) 324 18 52
e-mail: gdlomo@gi-de.com

Московский филиал
Гизеке & Девриент – ЛОМО, ЗАО
107023 Москва
ул. Электrozаводская, д. 23, стр. 17
тел. : (095) 748 37 27
Факс: (095) 748 37 28
e-mail: gdlomo@gi-de.com
<http://www.gdlomo.spb.ru>

Краткое руководство

Номер документа: 804041_00


Дата выпуска

11/05

Краткий обзор – Порядок работы оператора




Для Вашей безопасности до начала эксплуатации системы прочитайте Руководство оператора, особенно инструкции по технике безопасности.

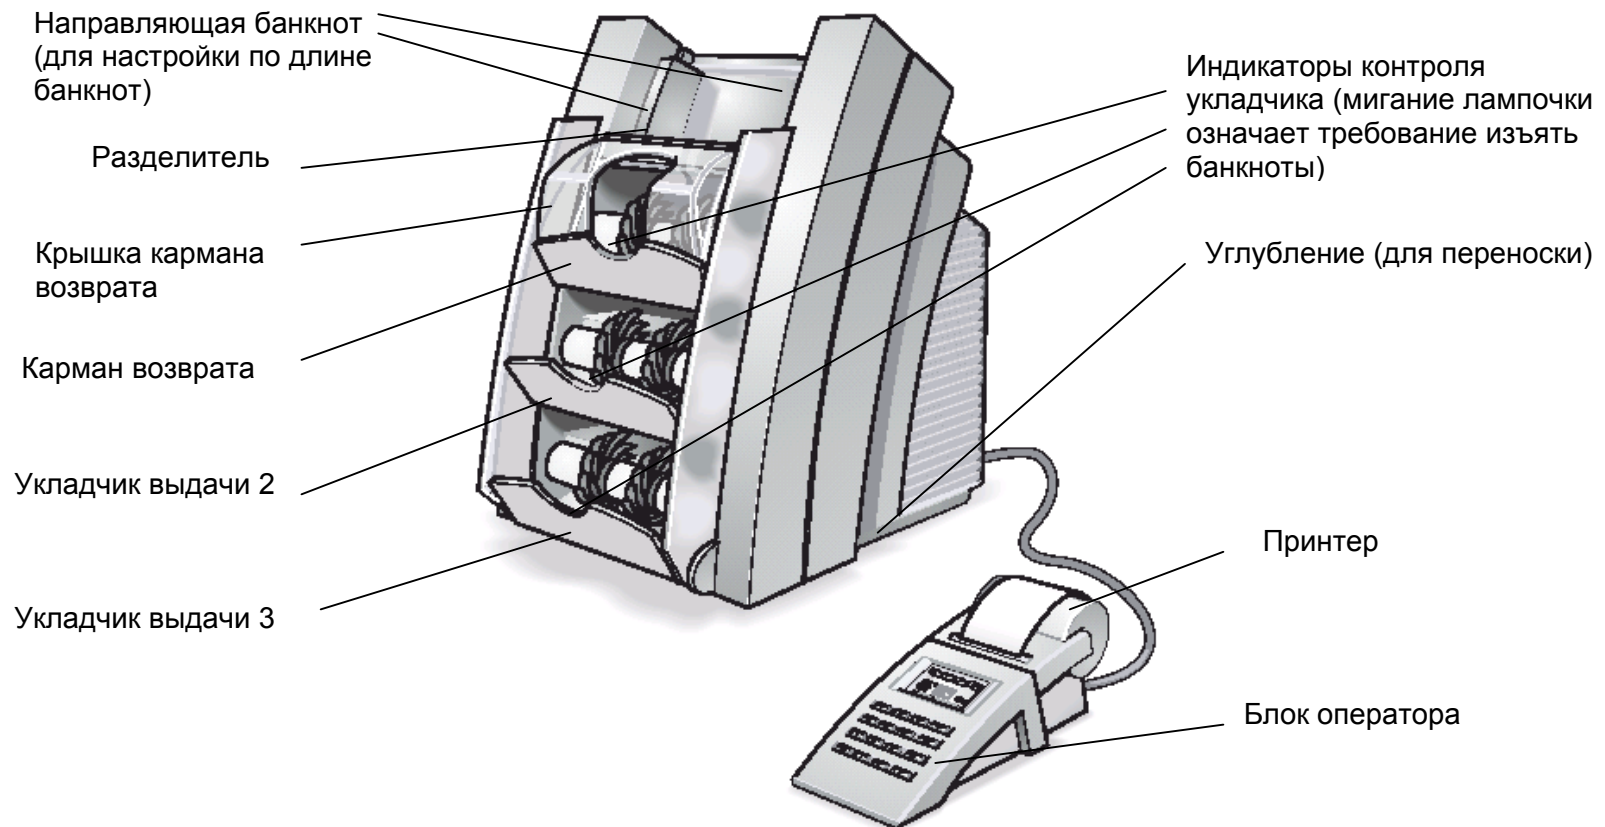

Краткий обзор – Порядок работы оператора


Блок оператора

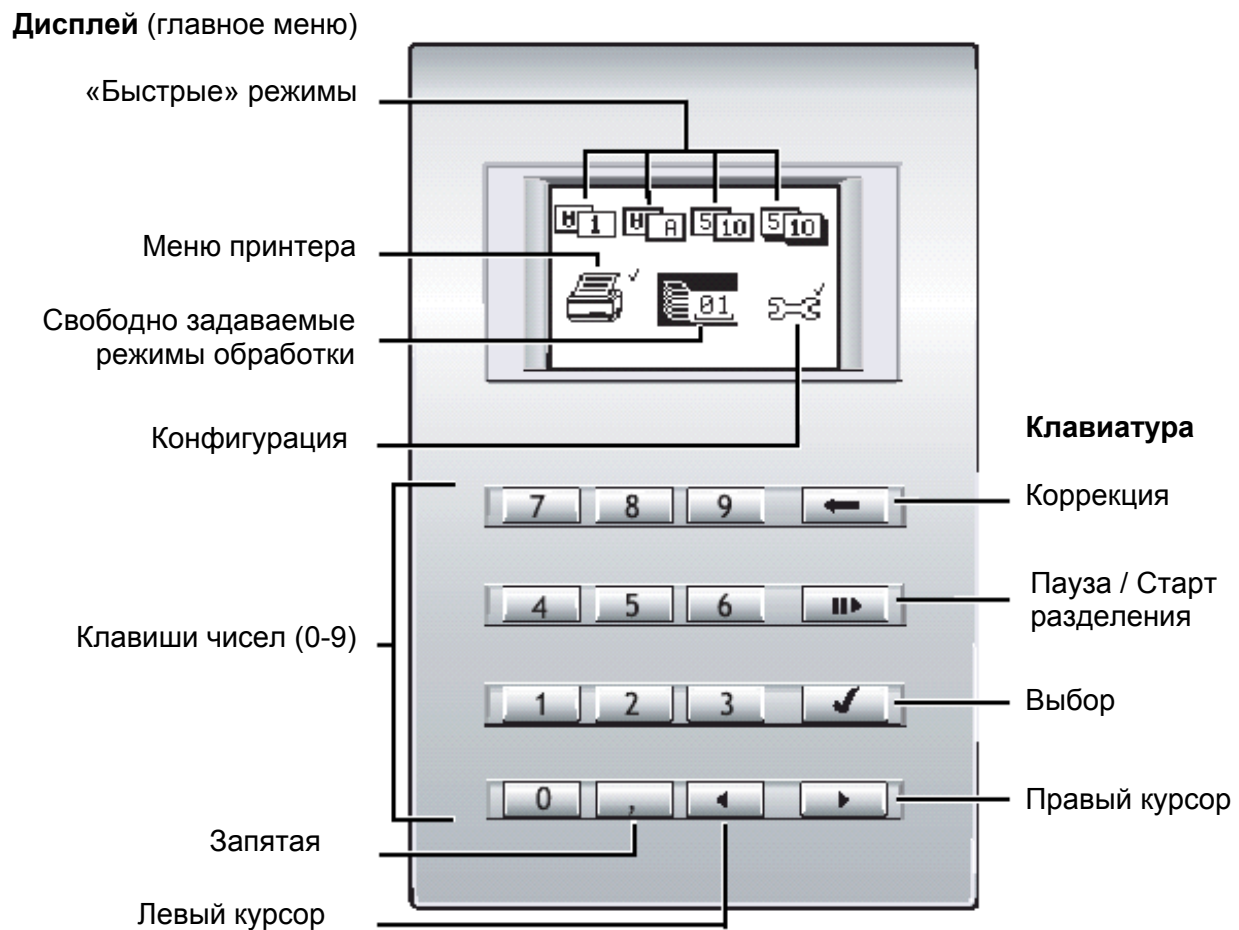

Соединение и подключение




Для Вашей безопасности до начала эксплуатации системы прочитайте главу “Установка” в Условиях установки и Руководстве оператора.

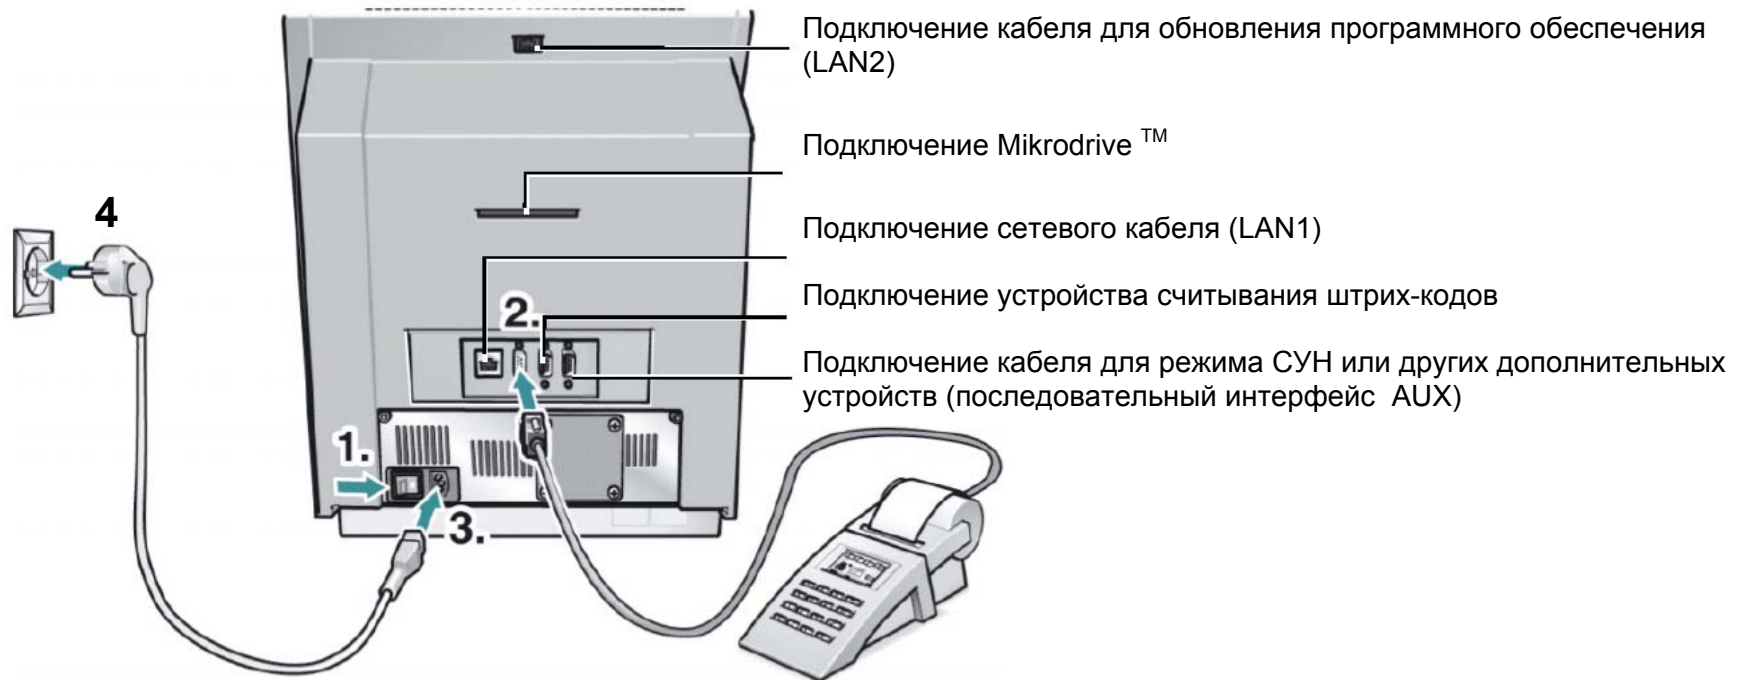


- Установите главный выключатель (1.) в положение «0»
- Подсоедините блок оператора при помощи соединительного кабеля (2.)
- Вставьте сетевой кабель (3.)
- Вставьте вилку кабеля в сетевую розетку (4.)


Начало работы системы

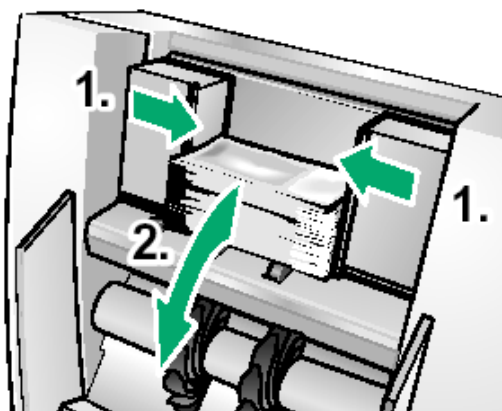

- ◆ Положите банкноты в разделитель
- ◆ Отрегулируйте направляющую банкнот (1.) по длине банкнот: Длина самой большой обрабатываемой банкноты плюс приблизительно 5 мм
- ◆ Уберите банкноты (2.) из разделителя

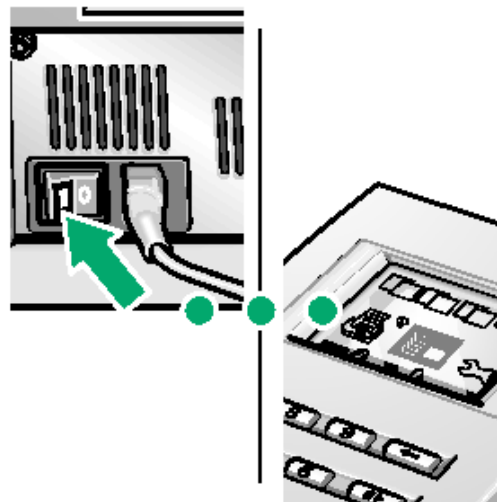

- ◆ **Включите систему**
Установите главный выключатель в положение «I». Некоторое время спустя на дисплее появится главное меню.

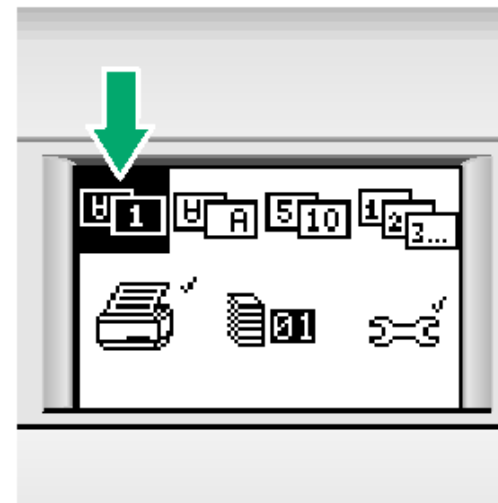

- ◆ **Выберите режим обработки**
Выберите один из ниже перечисленных режимов обработки **Правым** или **Левым курсорами**.


Начало работы системы



1. Сортировка по положению («Быстрый» режим 1)

Укладка банкнот, рассортированных по положению лицевой и обратной стороной в укладчики 2 и 3


Банкноты возврата направляются в карман возврата.

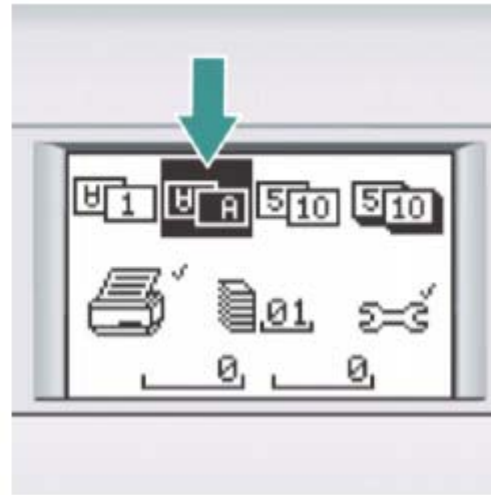

2. Сортировка по ориентации при транспортировке («Быстрый» режим 2)

Укладка банкнот, рассортированных по ориентации при транспортировке в укладчики 2 и 3

Банкноты возврата направляются в карман возврата.

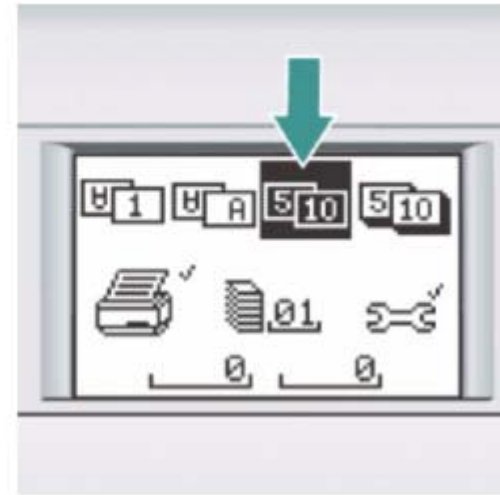


3. Сортировка по номиналу («Быстрый» режим 3)

Укладка банкнот рассортированных по двум номиналам в укладчики 2 и 3

Банкноты всех остальных номиналов и банкноты возврата направляются в карман возврата.


Начало работы системы

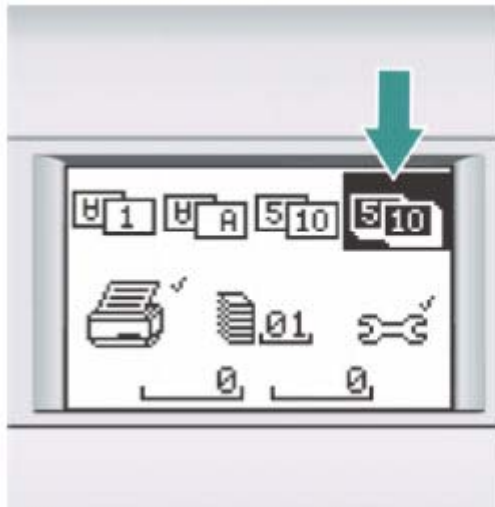

- 4 Сортировка по номиналу с динамическим назначением укладчиков («Быстрый» режим 4)**
 Как в 3 (см. стр.6), но с возможностью тандемной работы укладчиков по одному номиналу




- 5 Свободно задаваемые режимы обработки**
 (Например выбор режима с фиксированной единицей сверки).
 Для выбора свободно задаваемых режимов обработки введите двухзначное число (см. Руководство оператора).

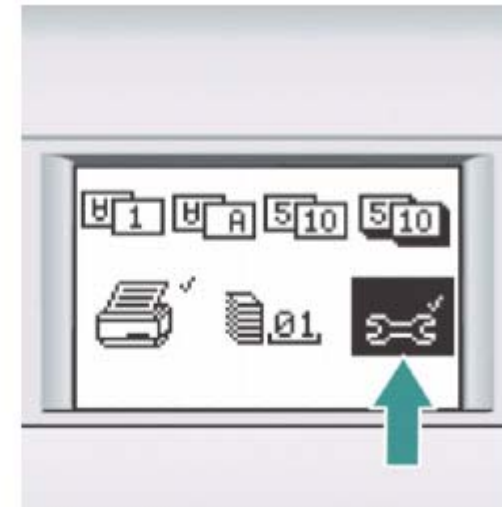


- 6 Меню конфигурация**
 Изменение настроек дисплея и клавиатуры, а также параметров обработки банкнот (см. Руководство оператора).

Начало работы системы

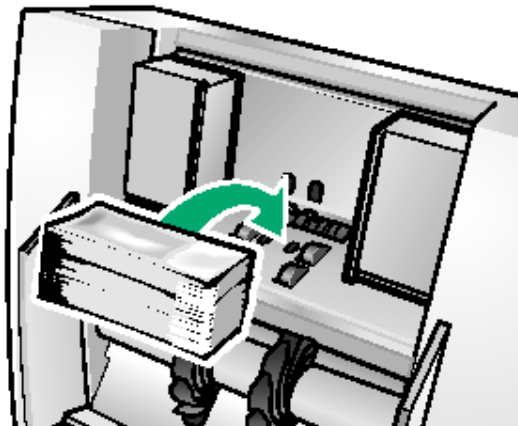

- ◆ **Положите банкноты в разделитель**
Процесс обработки начнется автоматически, если не было задано иначе.

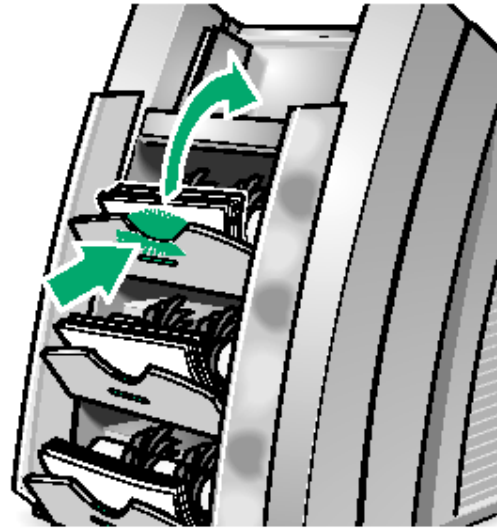

- ◆ Удалите банкноты, когда замигает индикатор контроля укладчика.
- ◆ Проверьте банкноты в кармане возврата 1 и, если необходимо, поместите их снова в разделитель, пока все банкноты не будут отправлены в укладчики 2 и 3.




- ◆ Выберите следующий режим обработки (если нужно) или...
- ◆ После завершения процесса обработки банкнот:
Распечатайте протоколы
Проверьте данные обработки, запишите их при необходимости
 - **Выключите систему**
Главный выключатель установите в положение «0».


Пиктограммы на дисплее

	Включить/Выключить		Зачисление на счет клиента
	Имеется подменю		Конфигурация
	Включена пауза		ID клиента
	“Быстрый режим”: Сортировка по положению		ID оператора
	“Быстрый режим”: Сортировка по ориентации при транспортировке		Подсветка экрана
	“Быстрый режим”: Сортировка по номиналам		Контраст экрана
	“Быстрый режим”: Сортировка по номиналам с динамическим назначением укладчиков		Клавиатура: звуковое подтверждение нажатия клавиши
	Печать протоколов		ID мультидепозита
	Свободно задаваемые режимы обработки		ID депозита
	Режимы обработки с СУН		Объявленная сумма депозита
	Работа в СУН		Укладчик 2
	Режим мультидепозита		Укладчик 3

Пиктограммы на дисплее



Обработка банкнот возврата




Ввод суммы монет



Подтверждение результата обработки



Отмена результата обработки



Изъять банкноты



Полный формат протокола операции



Сокращенный формат протокола операции




Протокол версии



Протокол клиента



Протокол оператора



Протокол конфигурации режима обработки



Протокол пороговых значений



Протокол сети



Передача данных в систему управления денежным хранилищем



Сервисный протокол



Машинный протокол



Протокол возвратов